



FORCE® JA FORCE PRO KEULAMOOTTORIN VAKAIN ASENNUSOHJEET

Aloittaminen

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMIO

Vältä vammat pitämällä aina turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.

HUOMAUTUS

Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita alusta.

Vähennä keulamoottorikiinnityksen ja aluksen vioittumisriskiä hankalissa olosuhteissa tai hinattaessa asentamalla vakain.

Tarvittavat työkalut

- 14 mm:n (9/16 tuuman) ruuvi- tai hylsyavain
- 3/16 tuuman kuusiokoloporanterä tai ruuviavain
- momenttiavain
- rautasaha tai vastaava katkaisutyökalu vakaimen lyhentämiseen (valinnainen)


Asennustoimet

HUOMAUTUS

Kun kokoat moottoria, asenna kaikki osat käyttäen käsityökaluja. Noudata mahdollisia vääntömomenttitietoja. Moottorin kokoaminen sähkötyökaluilla voi vioittaa osia, ja lisäksi se mitätöi takuun.


Telineen kiinnittäminen

- 1 Siirrä moottori säilytysasentoon.
- 2 Kun telineen taitettu osa ① on ohjausjärjestelmän koteloa kohti ②, aseta teline paapuurin tai tyyrpuurin puolelle moottorin ohjauksen koteloa.

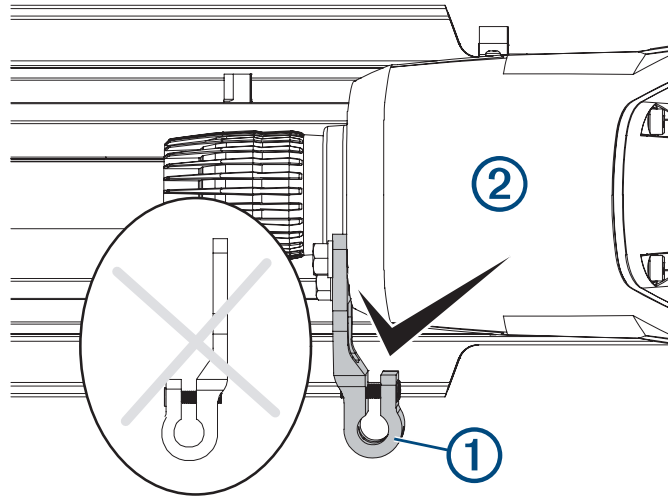

HUOMAUTUS: jos asetat telineen niin, että sen taitettu osa on poispäin ohjausjärjestelmän kotelosta, vakaintanko koskettaa parrasta ja estää moottorin lukitsemisen käyttöasennossa.


- 3 Kiinnitä teline löysästi moottorin ohjauksen koteloon mukana toimitetuilla pulteilla ja aluslevyillä.
- 4 Käännä telinettä työntämällä sitä, kunnes pultit osuvat yläkiinnitysreiän ulkoreunaan ③ ja alakiinnitysreiän sisäreunaan ④, ja kiristä pultit tiukkuuteen 27 N-m (20 lbf-ft).

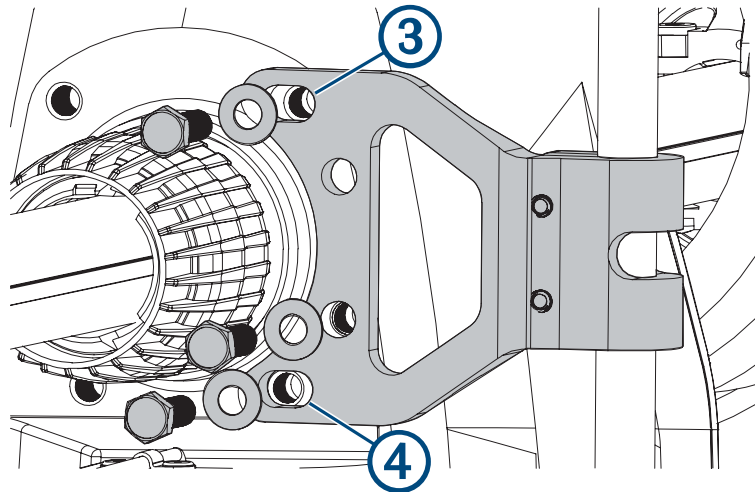

HUOMAUTUS: jos et käännä telinettä työntämällä sitä ensin ylöspäin, kun kiinnität telinettä, et ehkä pysty asentamaan vakaintankoa oikeaan kulmaan, jotta se koskettaa moottorin alla olevaa pintaa ja jotta moottorille jää riittävästi tilaa säilytysasennossa.

Vakaintangon asentaminen

- 1 Aseta vakaintanko telineeseen.
- 2 Kiinnitä puskuritulppa ① tangon alapäähän.

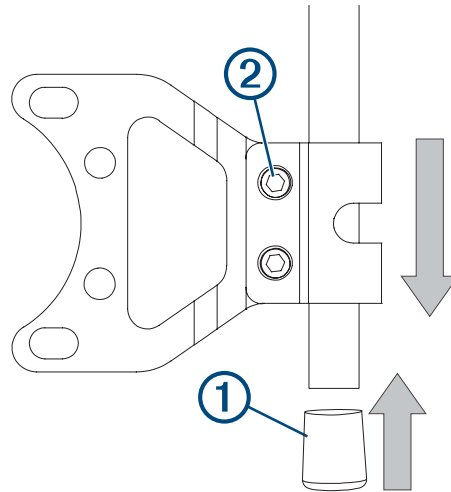

HUOMAUTUS: vakaimen mukana toimitetaan kaksi tulppaa. Lovettu tulppa sopii tangon yläpäähän, ja se helpottaa vetokahvan säilytystä, kun sitä ei käytetä. Aseta lovettu tulppa tangon päähän, kun olet lyhentänyt tankoa myöhemmässä vaiheessa.

- 3 Paina tangon yläpäätä kevyesti, kiristä pultit ② $\frac{3}{16}$ tuuman kuusiokoloporanterällä tai ruuviavaimella ja kiinnitä tanko telineeseen.

HUOMIO

Kun asennat vakaintankoa, paina sitä vain kevyesti alaspäin. Jos painat tankoa liikaa asennuksen yhteydessä, moottorin salpa on hankala kiinnittää kunnolla säilytysasennossa. Moottori saattaa siirtyä sen myötä vahingossa käyttöasentoon ja aiheuttaa vammoja tai omaisuusvahinkoja.


- 4 Varmista vakaintangon liikkumatila ja tuki moottorille liikuttamalla moottoria säilytys- ja käyttöasennon välillä.
- 5 Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes moottori mahtuu liikkumaan hyvin säilytys- ja käyttöasennon välillä ja vakain tukee moottoria riittävästi säilytysasennossa.

Vakaintangon lyhentäminen

Ennen kuin lyhennät vakaintankoa, aseta se paikalleen ja tarkista sen liikkumattomuus ja tuki moottorille.

Vakaintankoa ei tarvitse välttämättä lyhentää. Jos päätät käyttää tankoa täydessä pituudessaan, siirry viimeiseen vaiheeseen ja asenna ylätulppa.


- 1 Lyhennä tankoa yläpäästään ① rautasahalla tai vastaavalla katkaisutyökalulla.

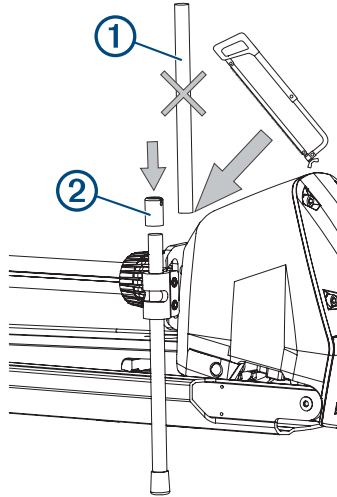

- 2 Viimeistele asennus asettamalla yksi mukana toimitetuista ylätulppista ② tangon yläpään.

HUOMAUTUS: testaa mukana toimitetut ylätulpat vetokaapelissa ja valitse tulpat, joiden ura vastaa keulamoottorin vetokaapelin paksuutta parhaiten.

Kun vetokaapelia ei käytetä, se pysyy paikallaan vakaintangon ylätulpassa olevassa urassa ③.

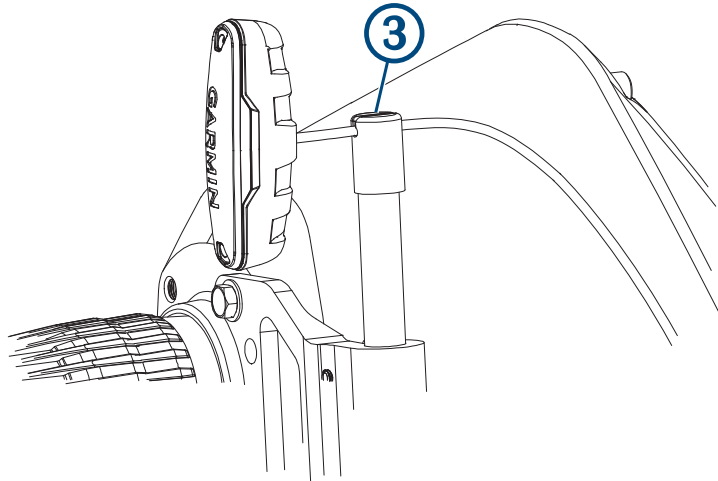

© 2024 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin®, Garmin logo ja Force® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.